

自動車/二輪車用オシロスコープSK-2500 バージョンアップ説明書 (Ver 1.03以前)

1. 現在のバージョンを確認

現在のバージョンは、電源ON時の起動画面で確認できます。

※PC接続画面および製品情報画面でも確認できます。

※Ver 1.04以降をご使用の方は、バージョンアップ説明書 (Ver 1.04以降) をご覧ください。



2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

http://www.kaise.com/Car2500J_verup.htm にPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、バージョンが更新されているか確認してください。

A screenshot of the Kaise website's version update information page. The page features the Kaise logo at the top left, navigation links (HOME, 製品情報, 企業情報, サポート情報, ダウンロード, ユーザー登録, お問い合わせ), and language options (ENGLISH, 中文). The main content area is titled '→ SK-2500 バージョンアップ情報' and includes a sub-heading 'プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です'. Below this, there is a note about the update process and a table of update information. The table has columns for '更新日' (Update Date), 'バージョンアップの内容' (Update Content), and 'ソフトウェア' (Software). The latest update is dated '2015年12月2日' and includes updates to the oscilloscope's functions and help content. A red 'ダウンロード' (Download) button is visible next to the 'Ver 1.05' software version. An arrow points from the text '最新のバージョン' (Latest Version) at the bottom to the 'Ver 1.05' text on the page.

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2015年12月2日	■自動車整備リスト機能項目追加 (オルタネーターリップル波形) ■電圧軸調整50mV/div、100mV/div表示の追加 ■ヘルプ表示内容の追加 ※現在ご使用のバージョンを確認のうえ、上記バージョンアップ説明書を良くお読みのうえ実行してください。	Ver 1.05 ダウンロード

3. アップデートフォルダのダウンロード

- ①バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。
 ※全てのバージョンから最新のバージョンへアップデートできます。

→ SK-2500 バージョンアップ情報

プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です

下記バージョンアップ説明書をよくお読みのうえ、手順を順守してバージョンアップを行ってください。(対応OS : Windows XP / vista / 7 / 8 / 10)
 ※現在ご使用のバージョンにより、バージョンアップの手順が異なります。

Ver 1.04以降をご使用の方 Ver 1.03以前をご使用の方

バージョンアップ説明書(Ver1.04以降) バージョンアップ説明書(Ver1.03以前)

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2015年12月2日	<ul style="list-style-type: none"> ■自動車整備リスト機能項目追加 (オルタネーターリップル波形) ■電圧軸調整50mV/div、100mV/div表示の追加 ■ヘルプ表示内容の追加 ※現在ご使用のバージョンを確認のうえ、上記バージョンアップ説明書を良くお読みのうえ実行してください。	Ver 1.05 ダウンロード

ダウンロードボタン

- ②下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に
 "SK2500_VERXXX.ZIP" フォルダを保存してください。

Internet Explorer

SK2500_VERXXX.zip で行う操作を選んでください。

サイズ: 182 KB
 サイト: www.kaise.com

開く(O)
 ファイルは自動保存されません。

保存(S)

名前を付けて保存(A)


キャンセル

保存を
 クリック


※左記の画面が表示されずに、下部に通知バーが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。

4. バージョンアップの実行

- ① 本体の電源を電池駆動でONにしてメニュー画面からUSBリムーバブルディスク設定を選択し、**◀**(決定)キーを押します。
- ② USBリムーバブルディスク設定画面で**◀**(決定)キーを押すと点滅表示になります。
- ③ 上下キーで接続を選択し **◀**(決定)キーを押して接続準備が終わると、下記の画面が表示されます。

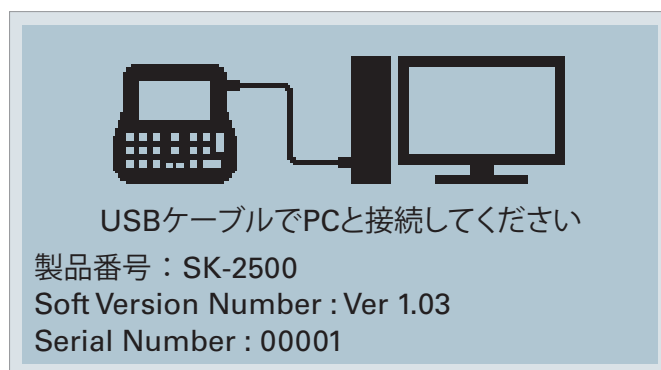

- ④ 本体とPCを付属のUSBケーブルで接続します。
※測定中は絶対にPC接続しないでください。
※画面表示が“PC接続準備中…” から “USBケーブルでPCと接続してください” に変わってからPC接続してください。

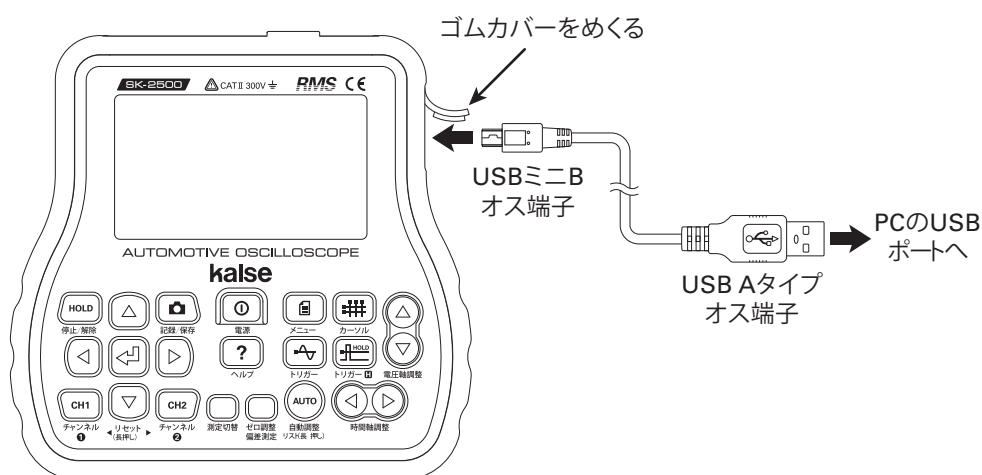

⑤PC接続が完了すると、大容量記憶装置デバイス (KAISE SK-2500 USB Device)として認識されます。

※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。

※上記の方法を試しても認識されない場合は、弊社製造サービス課 (TEL.0268-35-1602) までご連絡ください。


⑥前項でダウンロードした "SK2500_VERXXX.ZIP" フォルダをダブルクリックしてフォルダを開き、中の "SK2500_VERXXX" フォルダを一旦**デスクトップにコピー**します。
(OSによってはダブルクリックした時点でデスクトップに"SK2500_VERXXX" フォルダが自動で作成されます)

**"SK2500_VERXXX" フォルダは必ず一旦デスクトップにコピーしてください。
"SK2500_VERXXX.ZIP"フォルダ内から本体のリムーバブルディスクに直接コピーすると、エラーが発生する場合があります。**


⑦デスクトップにコピーした"SK2500_VERXXX"フォルダを開き、初めに"2500_APP.HBN" ファイルだけを本体のリムーバブルディスクにコピーしてください。

※リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。


※次項でフォーマットを行うため、リムーバブルディスク内のデータが消去されてしまいます。必要な測定データは事前にPCへ移動してください。

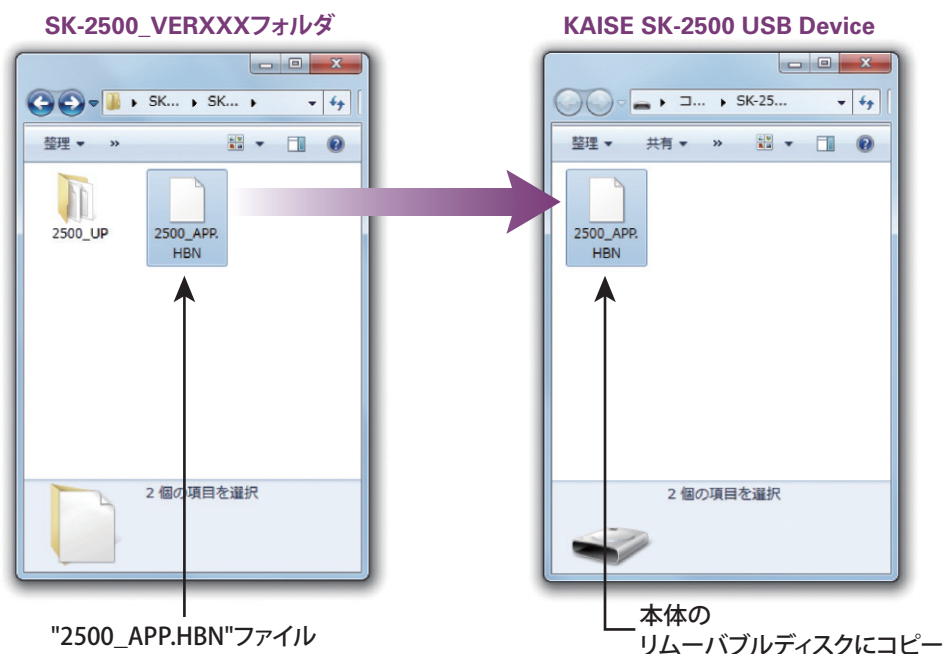


- ⑧PCと接続した状態で電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
- ⑨しばらくすると下記のような画面が表示され、フォーマットが開始します。

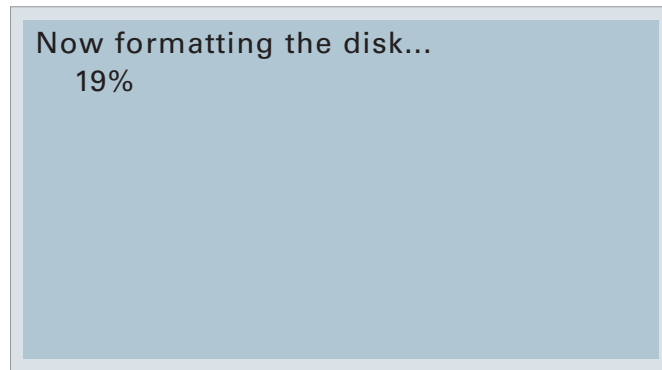

- ⑩本体が起動したら電源をOFFにし、本体とUSBケーブルの接続を解除します。
- ⑪再度本体とPCを接続します。(①～⑤参照)
- ⑫本体のリムーバブルディスクを開き、"SK2500_VERXXX"フォルダ内の"2500_UP"フォルダだけをリムーバブルディスクにコピーしてください。

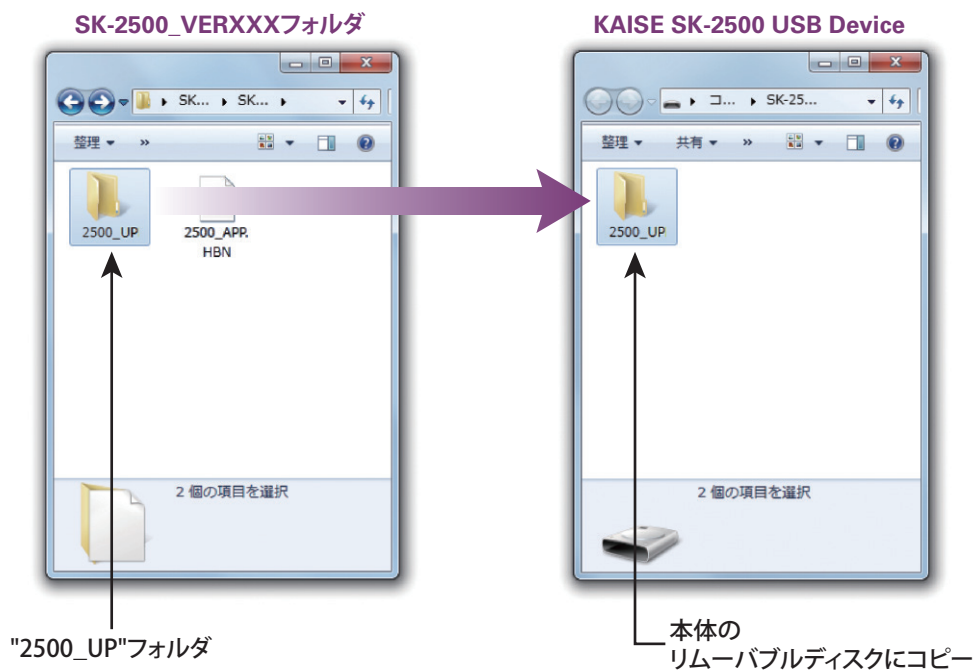

-
- ⑬PCと接続した状態で電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
- ⑭自動でアップデートが始まり下記のような画面が表示されます。
- ※PC接続を解除した状態ではアップデートが開始されません。
- ※アップデート中は電源をOFFにしないでください。

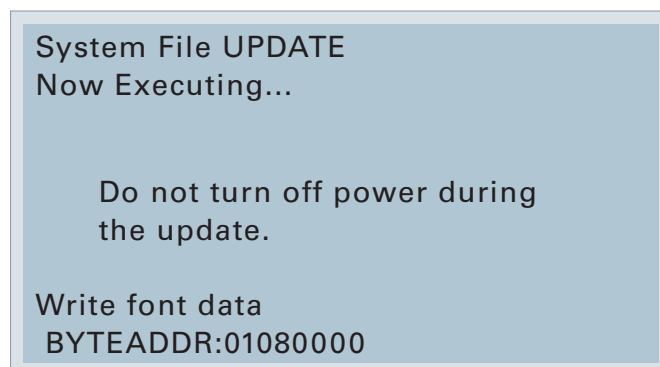

- ⑮アップデートが終了すると本体が再起動します。起動画面でバージョンが更新されていることを確認してください。
- ⑯PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。

アップデート終了