

自動車/二輪車用オシロスコープSK-2500 バージョンアップ説明書 (Ver 1.04以降)

1. 現在のバージョンを確認

現在のバージョンは、電源ON時の起動画面で確認できます。

※PC接続画面および製品情報画面でも確認できます。

※Ver 1.03以前をご使用の方は、バージョンアップ説明書 (Ver 1.03以前) をご覧ください。



2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

http://www.kaise.com/Car2500J_verup.htm にPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、バージョンが更新されているか確認してください。

kaise ENGLISH 中文 カイセ株式会社

HOME 製品情報 企業情報 サポート情報 ダウンロード ユーザー登録 お問い合わせ

→ SK-2500 バージョンアップ情報

プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です

下記バージョンアップ説明書をよくお読みのうえ、手順を順守してバージョンアップを行ってください。(対応OS : Windows XP / vista / 7 / 8 / 10)
※現在ご使用のバージョンにより、バージョンアップの手順が異なります。

Ver 1.04以降をご使用の方 Ver 1.03以前をご使用の方

バージョンアップ説明書(Ver1.04以降) バージョンアップ説明書(Ver1.03以前)

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2015年12月2日	<ul style="list-style-type: none">■自動車整備リスト機能項目追加 (オルタネーターリップル波形)■電圧軸調整50mV/div、100mV/div表示の追加■ヘルプ表示内容の追加 ※現在ご使用のバージョンを確認のうえ、上記バージョンアップ説明書を良くお読みのうえ実行してください。	Ver 1.05 ダウンロード

最新のバージョン

3. アップデートフォルダのダウンロード

- ①バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。
 ※全てのバージョンから最新のバージョンへアップデートできます。

The screenshot shows the Kaise website's version update page. At the top, there are navigation links: HOME, 製品情報, 企業情報, サポート情報, ダウンロード, ユーザー登録, お問い合わせ. The main content area is titled 'SK-2500 バージョンアップ情報' and includes instructions for downloading program files. Below this, there are two tabs for 'Ver 1.04以降' and 'Ver 1.03以前'. A table lists update details with columns for '更新日', 'バージョンアップの内容', and 'ソフトウェア'. The table shows an update from 2015年12月2日 to Ver 1.05. A red 'ダウンロード' button is located to the right of the Ver 1.05 entry.

ダウンロードボタン


- ②下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に
 "SK2500_VERXXX.ZIP" フォルダを保存してください。

The screenshot shows an Internet Explorer download dialog box. The text inside reads: 'SK2500_VERXXX.zip で行う操作を選んでください。', 'サイズ: 182 KB', 'サイト: www.kaise.com'. There are three radio button options: '開く(O) ファイルは自動保存されません。', '保存(S)', and '名前を付けて保存(A)'. A 'キャンセル' button is at the bottom right. An arrow labeled '保存をクリック' points to the '保存(S)' option.


※左記の画面が表示されずに、下部に通知バーが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。

4. バージョンアップの実行

- ① 本体の電源を電池駆動でONにしてメニュー画面からUSBリムーバブルディスク設定を選択し、**◀**(決定)キーを押します。
- ② USBリムーバブルディスク設定画面で**◀**(決定)キーを押すと点滅表示になります。
- ③ 上下キーで接続を選択し **◀**(決定)キーを押して接続準備が終わると、下記の画面が表示されます。

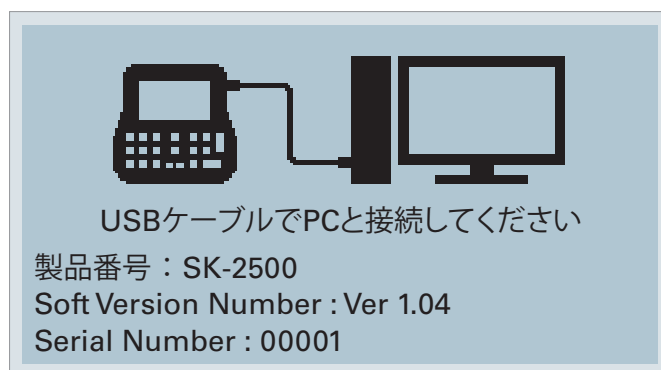

- ④ 本体とPCを付属のUSBケーブルで接続します。
※測定中は絶対にPC接続しないでください。
※画面表示が“PC接続準備中…” から “USBケーブルでPCと接続してください” に変わってからPC接続してください。

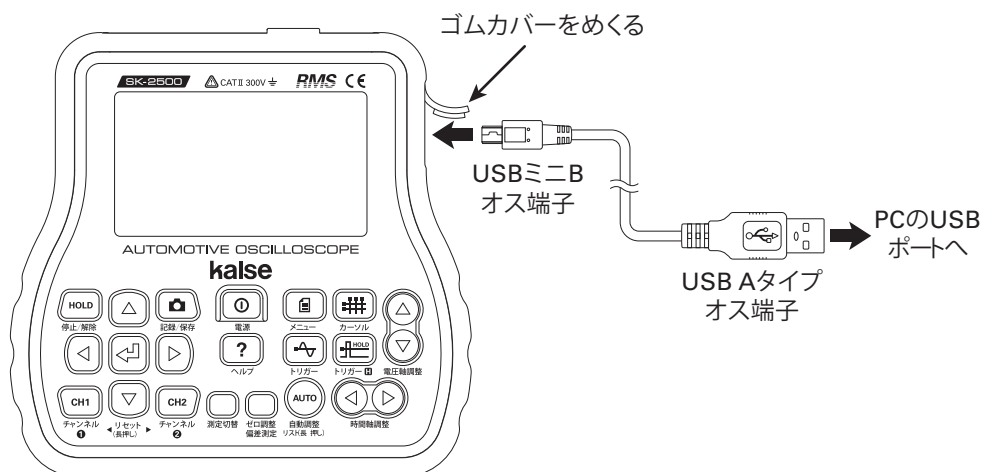

⑤PC接続が完了すると、大容量記憶装置デバイス (KAISE SK-2500 USB Device)として認識されます。

※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。


※上記の方法を試しても認識されない場合は、弊社製造サービス課 (TEL.0268-35-1602) までご連絡ください。

⑥前項でダウンロードした "SK2500_VERXXX.ZIP" フォルダをダブルクリックしてフォルダを開き、中の "SK2500_VERXXX" フォルダを一旦**デスクトップにコピー**します。
(OSによってはダブルクリックした時点でデスクトップに"SK2500_VERXXX" フォルダが自動で作成されます)


**"SK2500_VERXXX" フォルダは必ず一旦デスクトップにコピーしてください。
"SK2500_VERXXX.ZIP"フォルダ内から本体のリムーバブルディスクに直接コピーすると、エラーが発生する場合があります。**

⑦デスクトップにコピーした "SK2500_VERXXX"フォルダを開き、"2500_UP"フォルダと "2500_APP.HBN"ファイルを本体のリムーバブルディスクにコピーしてください。

※リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。

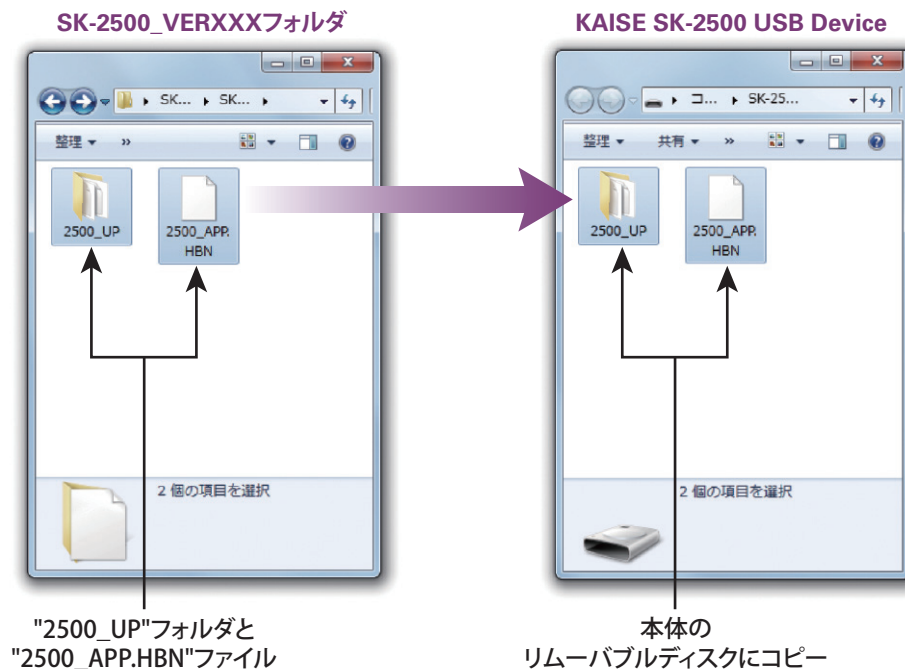

-
- ⑧PCと接続した状態で電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
 - ⑨自動でアップデートが始まり下記のような画面が表示されます。
- ※PC接続を解除した状態ではアップデートが開始されません。
※アップデート中は電源をOFFにしないでください。

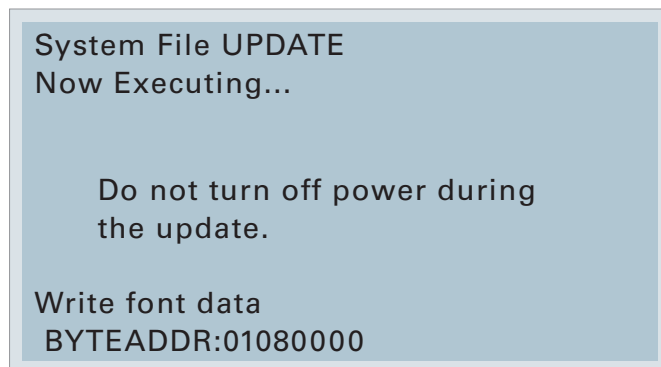

- ⑩アップデートが終了すると本体が再起動します。起動画面でバージョンが更新されていることを確認してください。
- ⑪PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。

アップデート終了